AOC

8" TOUCH SCREEN

breeze TABLET

VIDEO
CHAT
EMAIL
WEB
MUSIC

Quick Setup

# AOC Tablet Quick Setup Guide

## Turn on/off

Turn on: Press and hold the Power button to turn it on.
Turn off: In any mode, press and hold the Power button for 2 seconds and the device shutdown option appears. Tap "Power off"to turn off the product.

## Appearance

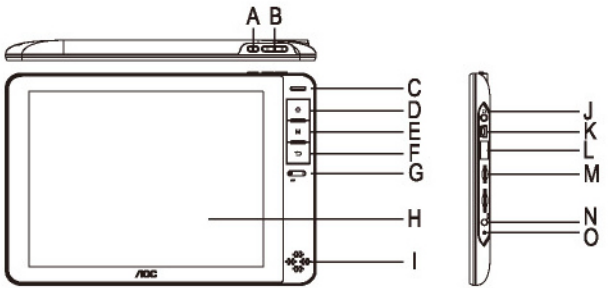


A. Power button
B. Volume +/- buttons
C. Operation indicator
D. Home button: Press to return to the main interface ;Press and hold to bring out the 6 applications lately run.
E. M button (Menu button): Open the corresponding menu.
F. Back button
G. Built-in MIC Recording
H. Touch screen
I . External speaker
J . Headset jack
K. MINI USB port (connecting to PC )
L . OTG port (connecting to USB drive)
M. TF card slot
N. Power cable jack
O. Reset button

EN

# Guía de configuración rápida del tablet Breeze de AOC

## Encendido/apagado

Encendido:Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender.
Apagado:En cualquier modo, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y aparecerá el menú de apagado del dispositivo. Pulse "Power off" (Apagar) para apagar el producto.

## Apariencia

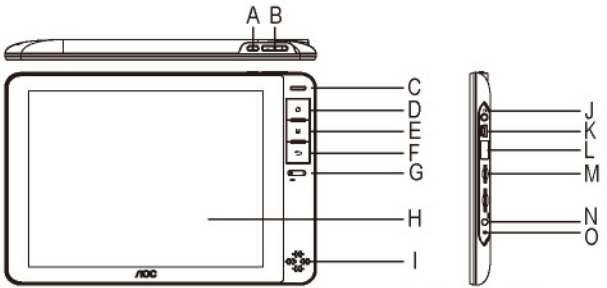


A. Botón de encendido/apagado
B. Botones de volumen +/-
C. Indicador de funcionamiento
D. Botón de inicio: Presione este botón para regresar a la interfaz principal. Mantenga presionado para abrir las últimas 6 aplicaciones utilizadas.
E. Botón M(botón de menú):Abre el menú correspondiente.
F. Botón Regresar
G. Micrófono incorporado
H. Pantalla táctil
I . Altavoces externos
J . Conector para auriculares
K. Puerto MINI USB (conexión con una PC)
L . Puerto OTG (conexión con una unidad USB)
M. Ranura para tarjetas TF
N. Conector del cable de alimentación
O. Botón Reiniciar

ESP

## Main interface

A. Check notification
B. Quick search box
C. Home button
D. Time display
E. Wi-Fi signal indication
F. Battery info
G/H. Volume adjustment
I . Back button
J . Menu button
K. Main interface
L. Go to "Applications"
M. Interface switching

EN

Note: The Volume "+"and"-"buttons, Back button, and M button function as the "volume adjustment button," "back button," and"menu button"on the top of the unit.You can make selections based on your preferences.

## Surfing the Internet wirelessly

1. In the main interface, tap the "Settings" icon or press the M button to show the settings button to go to the"Settings" interface.
2. Select"Wireless & Networks"and tap"Wi-Fi"to turn on/off the wireless network.
3. After it is turned on, select "Wi-Fi settings"and the device will automatically search for and display all available wireless networks.
4. Tap the network you want to connect to. Enter the required network information based on the actual situation (ex: network password) and tap"Connect."
5. After the network is successfully connected, you can log into it and surf the Internet.

## Interfaz principal

A . Barra de notificaciones
B . Cuadro de búsqueda rápida
C . Botón de inicio
D . Visualización de la hora
E . Indicación de la señal Wi-Fi
F . Información sobre la batería
G/H. Ajuste de volumen
I . Botón Regresar
J . Botón de menú
K . Página de inicio
L . Ingresa en "Applications" (Aplicaciones)
M. Botón de desplazamiento por páginas

ESP

Nota: Los botones de volumen "+" y "-", el botón Regresar y el botón M funcionan de la misma manera que el "botón de ajuste de volumen," "el botón Regresar" y "el botón de menú" ubicados en la parte superior de la unidad.

Puede realizar selecciones basándose en sus preferencias. Para obtener el mejor rendimiento, utilice el lápiz óptico incluido con el tablet.

## Navegación inalámbrica por Internet

1. En la página de inicio, pulse en el icono"Settings" (Configuración) o presione el botón M para visualizar la página de configuración.
2. Seleccione "Wireless & Networks" (Configuración inalámbrica y redes) y pulse "Wi-Fi" para activar/desactivar la función de inalámbrica.
3. Luego de activar, seleccione " Wi-Fi settings " (Configuración de Wi-Fi) y el dispositivo buscará y mostrará automáticamente todas las redes inalámbricas disponibles.
4. Pulse en la red a la que desea conectarse. Ingrese la información de red requerida y pulse "Connect" (Conectar).
5. Luego de conectarse correctamente con la red, puede comenzar a navegar por Internet.

## Virtual keyboard input

Tap the area you want to enter characters in to pop up the virtual keyboard.

Android keyboard:
A. Display the typed text.
B. Switch between uppercase and lowercase.
C. Switch to numeric keypad and symbol keyboard.
D. Enter space
E. Search for the typed address.
F. Deleted the edited text.

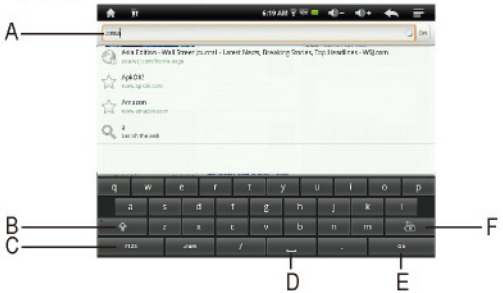


## File transfer

Connecting to PC:
1. When the product is shutdown, plug the smaller end of the provided USB cable to the MINI USB port on the side of it, and the larger end of it to the USB port of PC.
2. After the network connection is successfully established, two drive letters appear.One is device memory and the other is storage card. At this time, data transmission is possible.

Disconnection:
Tap the"Safely Remove Hardware"icon at the bottom right corner of the PC screen to remove the device safely on PC.

## Playing video/music/pictures

1. Download the video/music/pictures files to the unit.
2. Tap the"Video Player,""Audio Player," or "PhotoBrowser" to go to the corresponding interface.
3. Tap the file to be played or browsed. (Refer to the Instructions for details.)

EN

## Ingreso con teclado virtual

Pulse en el área en la que desea ingresar caracteres y aparecerá el teclado virtual.

Teclado de Android:
A. Muestra el texto ingresado.
B. Cambia entre mayúsculas y minúsculas.
C. Cambia al teclado numérico y teclado de símbolos.
D. Ingresa un espacio
E. Busca la dirección ingresada.
F. Elimina el texto editado.

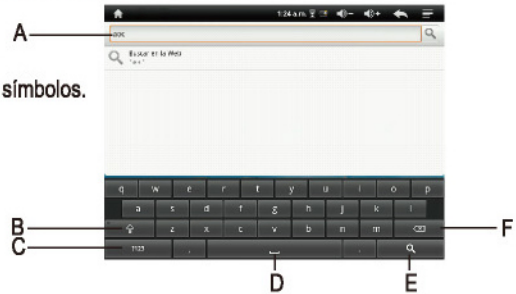


## Transferencia de archivos

Conexión con una PC:

1. Con el producto apagado, enchufe el extremo más pequeño del cable USB proporcionado al puerto MINI USB ubicado en la parte lateral y enchufe el extremo más grande en el puerto USB de la PC.
2. Luego de que se establezca correctamente la conexión, aparecerán dos letras de unidades. Una es la memoria del dispositivo y la otra es la tarjeta de almacenamiento. En este momento, es posible efectuar la transmisión de datos.

Desconexión:

Pulse en el icono " Safely Remove Hardware " (Quitar hardware de forma segura ) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla de la PC para quitar de forma segura el dispositivo de la PC.

## Reproducción de videos/música/imágenes

1. Descargue los archivos de video/música/imágenes a la unidad.
2. Pulse" Video Player " ( Reproductor de videos ), " Audio Player " ( Reproductor de audio ) o " Photo Browser " (Examinador de imágenes) para dirigirse a la página correspondiente.
3. Pulse en el archivo que desea reproducir o examinar. (Consulte las instrucciones para obtener más información.)

ESP

## Explorer

In the main interface, tap"Explorer"to go to the Explorer interface. The button operations include:
Home: Return to the root directory.
LevelUp: Return to the upper level directory.
Multi: select multiple files.
Editor: Copy, delete, move, paste or rename a file.
Back: Back to the previous operation.
Next: Back to the next operation.

EN

## Installing/uninstalling applications

Install applications: Copy the setup file in"apk"format to your device. In the Explorer of the device, tap the setup file and perform installation according to the prompt.The installed program will be shown in the"Applications"interface.

Uninstall applications: Go to the settings interface. Select "Manage Applications" In "Applications",tap the application you want to uninstall, and tap"Uninstall."

Tip:The factory default applications cannot be uninstalled.

## Packaging list

| | | | |
|---|---|---|---|
| AOC Breeze Tablet Unit | X1 | About the Touchscreen | X1 |
| USB cable | X1 | Warranty Statement | X1 |
| Power adapter | X1 | Touch Pen | X2 |
| Quick Start Guide | X1 | | |

Note: The actual accessories provided with the product may vary.

## Explorer (Explorador)

En la página principal, pulse "Explorer" (Explorador) para dirigirse a la página de Explorer (Explorador). Las operaciones de los botones incluyen:

Home (Inicio): Permite regresar al directorio raíz.
Level Up (Nivel superior): Permite regresar al directorio raíz.
Multi (Selección múltiple): Permite seleccionar múltiples archivos.
Editor: Permite copiar, eliminar, pegar o renombrar un archivo.
Back (Regresar): Permite regresar a la operación anterior.
Next (Siguiente): Permite avanzar a la operación siguiente.

ESP

## Instalación/desinstalación de las aplicaciones

Instalación de aplicaciones: Copie el archivo de configuración con formato "apk" a su dispositivo. En Explorer (Explorador) del dispositivo, pulse en el archivo de configuración y realice la instalación de acuerdo con las indicaciones que vayan apareciendo. El programa instalado aparecerá en la página "Applications" (Aplicaciones).

Desinstalación de aplicaciones: Diríjase a la página de configuración. Seleccione"Manage Applications"(Administrar aplicaciones ) en "Applications "(Aplicaciones ),pulse en la aplicación que desea desinstalar y pulse "Uninstall" (Desinstalar).

Sugerencia: No se pueden desinstalar las aplicaciones predeterminadas de fábrica.

## Lista de embalaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tableta Breeze de AOC | X1 | Información sobre la pantalla táctil | X1 |
| Cable USB | X1 | Declaración de garantía | X1 |
| Adaptador de alimentación | X1 | Lápiz óptico | X2 |
| Guía de inicio rápido | X1 | | |

Nota: Los accesorios reales proporcionados con el producto pueden variar.

aoc.com

V2.0

**Information provided in this manual may vary depending on the model. Therefore, your model may not have some of the features described in this user guide. We reserve the right to change any information in this user guide without prior notice.**